

« CONQUE » STUDIO TV ITINÉRANT

Maître d'Ouvrage

FR 3 Bourgogne Franche Comté
représenté par Jean Pierre Bennechet, Directeur
suivi par Alain Watellier
BP 96
21003 Dijon Cedex

Maître d'Oeuvre

Gilles Ebersolt SARL
représenté par Gilles Ebersolt, Architecte
suivi par
Éric Merlo, Chrystel Courtin, Denis Pegaz-Blanc
60, rue Truffaut
75017 Paris

Programme

studio de tournage itinérant

Coût

50 000 euros TTC, honoraires compris

Lot remorque

Ets Daudin, monsieur Daudin
ZAC de Clery Saint André 45370

Lot enveloppe

Ets PTS, Christophe Vibert
Aérodrome
36300 Le Blanc

Lot moteur

Hellix, madame Sbay
90, rue Baudin
92300 Levallois Perret

Partenaire

Ferrari
Toile PRÉCONTRAIT© 501

Le projet

La nouvelle émission itinérante de France 3 Bourgogne Franche-Comté diffusée du lundi au jeudi à 18H40 innove en « direct ».

Elle contacte donc l'architecte Gilles Ebersolt avec les contraintes suivantes pour son nouveau studio de prise de vue ; mobilité, fonctionnalité, rapidité et facilité d'installation, ainsi que le souhait de donner à ce studio une image emblématique pour l'émission. Il fait sa première apparition à Besançon, à l'occasion des 40 ans de France 3 Franche-Comté.

Ce studio mobile de prise de vue ou « Conque » est composé d'une remorque qui une fois dépliée offre un plateau de 22 m², auquel vient se superposer un ensemble gonflable qui tient lieu de toit et de murs. La vue est dégagée aux extrémités, les panneaux latéraux sont translucides.

Temps d'installation : moins d'une heure. Un avantage notable pour l'équipe de l'émission, composée de 8 techniciens et d'un journaliste, qui se déplace quatre jours par semaine, du lundi au jeudi, dans toutes les villes de la région en donnant la parole en direct à des anonymes témoins du quotidien en Bourgogne et en Franche-Comté.




PRINCIPE DE MONTAGE

01 remorque repliée


02 déploiement des ridelles petit coté

03 déploiement des ridelles grand coté


04 gonflage de la double paroi

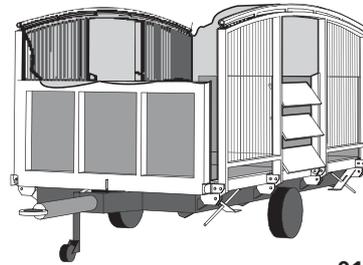

01

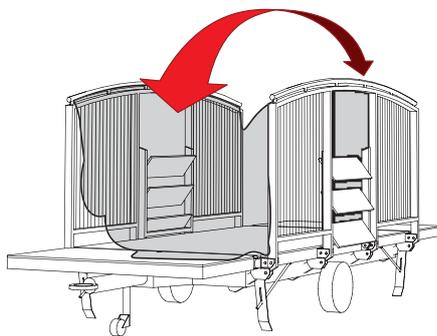

02

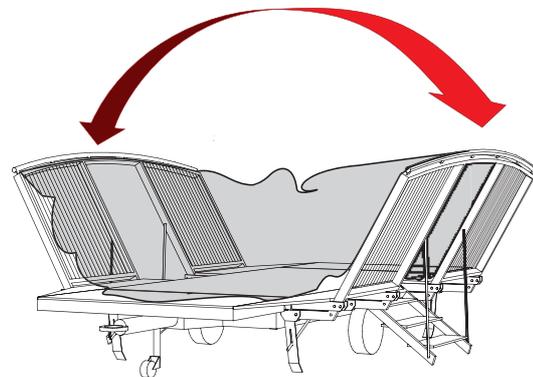

03



04

MODE D'EMPLOI

installation de « Conque »

- Serrez le frein à main de la remorque, débranchez le câble électrique et le câble de sécurité

- **Dételez la remorque**

- Desserrez le frein à main, positionnez la remorque à l'emplacement choisi, serrez le frein à main. Il est préférable de positionner l'avant de la remorque sur le coté de plus bas du terrain

- Réglez préalablement le niveau horizontal de la remorque en agissant sur la roue jockey, contrôlez que cette roue a bien la possibilité de se rabattre après mise à niveau

- A l'aide du niveau d'eau, identifiez le coin de la remorque le plus haut et serrez modérément le vérin à vis correspondant, callez en cas de terrain meuble ou de trop fort déclivité

- Serrez les 3 autres vérins à vis de manière à mettre la remorque en position horizontale

- **Desserrez le frein à main et repliez la roue jockey**

- Soulevez la bâche et déployez les 2 escaliers latéraux

- **Déposez la bâche et les supports**

- Branchez le tuyau d'alimentation d'air
- Rabattez les planchers avant et arrière de la remorque

- **Actionnez les 2 tiroirs latéraux afin d'élargir la remorque**

- **Déverrouillez puis basculez les ridelles latérales**

- Verrouillez en position inclinée les ridelles

- **Positionnez les 2 bras de verrouillage des ridelles sur la base du limon de l'escalier**

- Vérifiez la bonne mise en place des goupilles et la bonne orientation des gaines d'air, le dégagement de la toile envers la structure (pas de pincement ou de retenue de la toile pendant le gonflage)

- **Engagez le gonflage**

- Vérifiez la bonne orientation des gaines de la toile lors de l'érection de la toile et le bon fonctionnement des échappements

- Après gonflage, positionnez les gardes corps

- Déposez les sangles berceau

- Posez les 4 planchers latéraux



dételez la remorque



repliez la roue jockey



déposez la bâche et les supports



actionnez les 2 tiroirs latéraux afin d'élargir la remorque



déverrouillez puis basculez les ridelles latérales



positionnez les 2 bras de verrouillage des ridelles sur la base du limon de l'escalier



engagez le gonflage



le ventilateur dans sa boîte insonorisée



et voilà

« CONQUE » EN IMAGES

01 la double paroi

02 les passes fils intérieurs

03 le système d'accroche toile/structure

04 le studio prêt à utilisation

05 en tournage © Yves Petit

06 en tournage © Yves Petit

07 la remorque en mode « circulation »

08 en tournage © Yves Petit



01



02



03



04



05



06



07



08